


Stückliste ART. 6040

Nr. Anzahl

Die beiden Gewindebolzen (1)
des Hauptständers von unten
in die Bohrlöcher (2) der Pro - Link
Aufnahme schieben.
Die obere Halteplatte (3), die Feder-
ringe (4), und die Muttern M 10 (5)
montieren und fest anziehen.

Die zwei Rückholfedern ineinander
schieben.
Und an den Punkten (6) + (7) ein-
hängen.

Montage der Teile in der Reihenfolge
der Stückliste. Nach der Montage alle
Schrauben nochmals fest anziehen.
Technische Änderungen vorbehalten

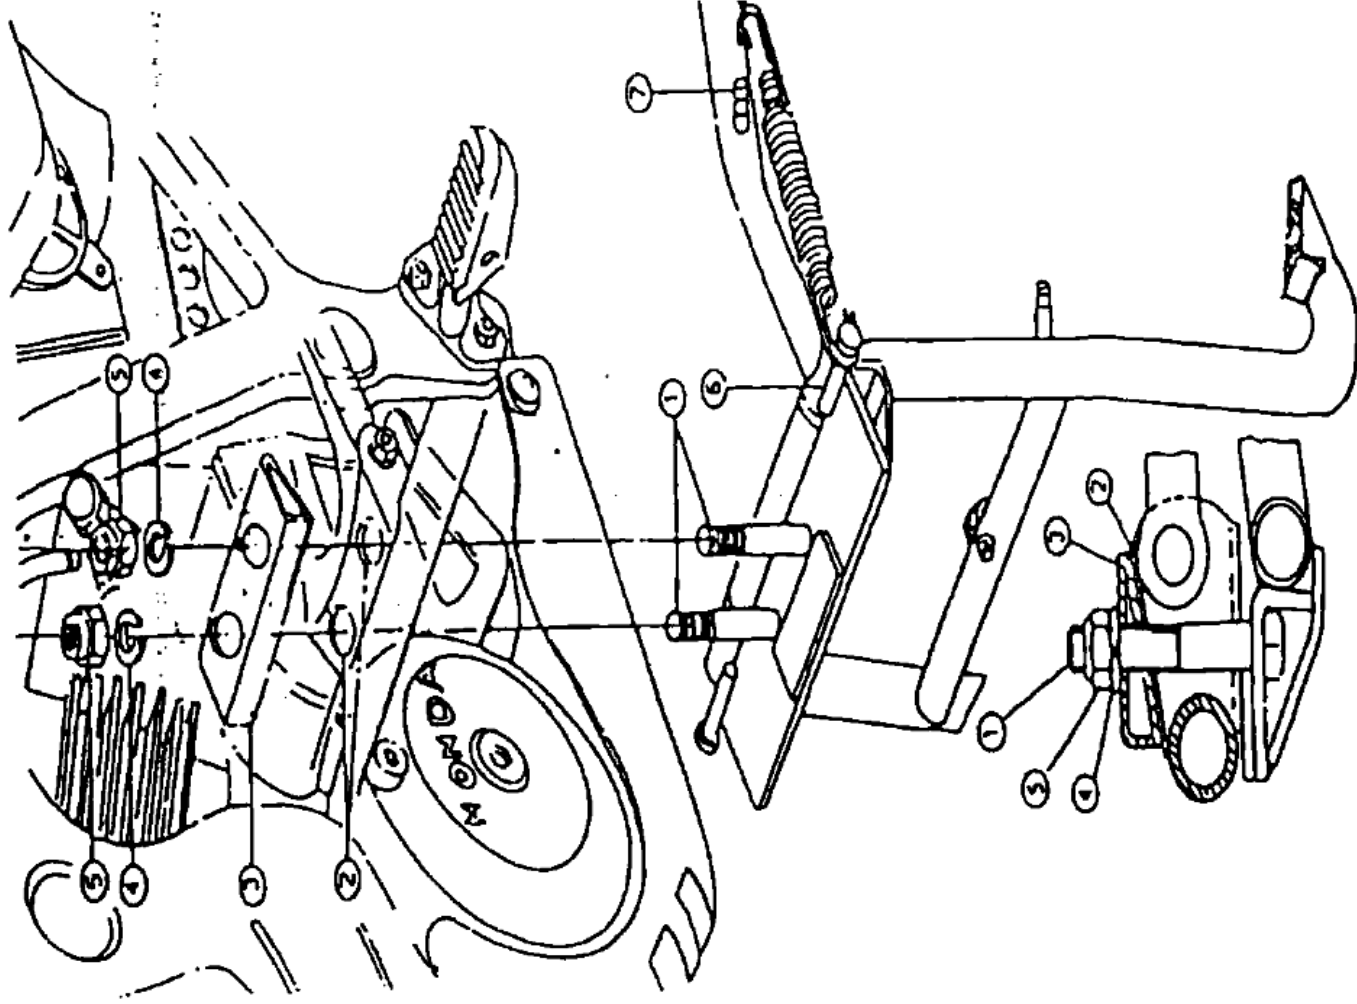

HAUPTSTÄNDER

HONDA

TRANS ALP '88